



PowerA™

ENHANCED WIRED CONTROLLER INSTRUKCJA





NINTENDO
SWITCH™

Obsługa klienta

BDA Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072

CustomerService@PowerA.com

Dwa lata ograniczonej gwarancji
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gwarancji lub wsparcie dla oryginalnych akcesoriów PowerA, odwiedź PowerA.com/Support.

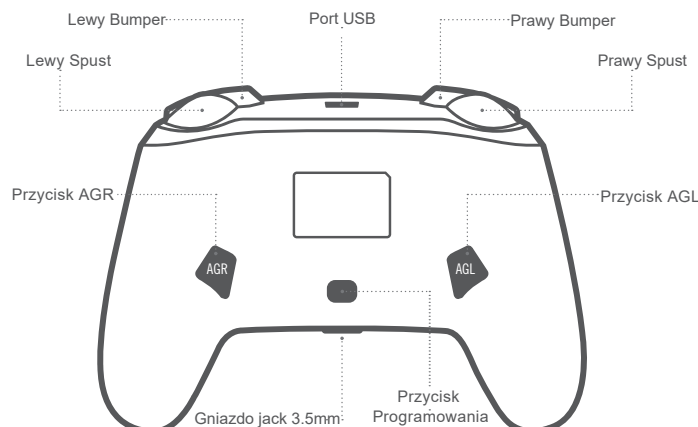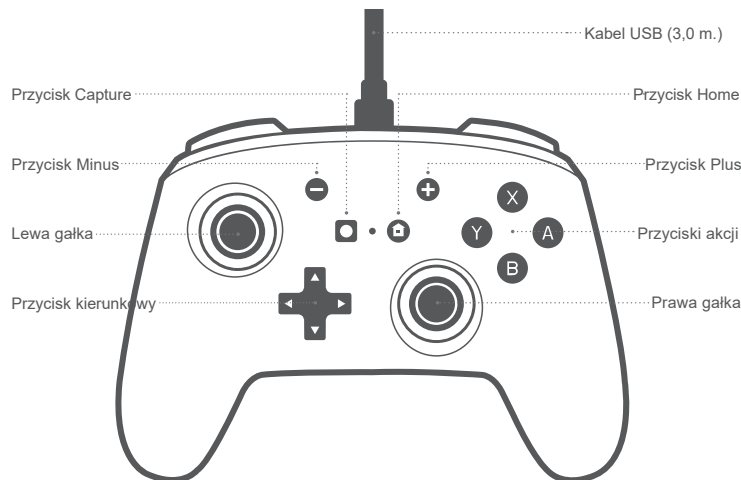

POLSKI

ZAWARTOŚĆ

- Enhanced Wired Controller
- Kabel USB (3,0m.)
- Instrukcja

USTAWIENIA

1. Upewnij się, że Nintendo Switch jest włączony i podłączony do telewizora.
2. Włóż kabel USB do portu USB w stacji dokującej Nintendo Switch. Podłącz drugi koniec kabla do kontrolera. Kontroler jest teraz gotowy do użycia.

UŻYTKOWANIE

Możesz podłączyć jednocześnie kilka kontrolerów do konsoli Nintendo Switch. Powiadomienia na ekranie wskazują, do którego portu USB jest podłączony każdy kontroler.

PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW (AG)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania (tył) przez 2-3 sekundy. Dioda programu (przód) będzie migać, sygnalizując, że kontroler jest w trybie programowania.
2. Naciśnij 1 z następujących przycisków (A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / L3 / R3 / Przycisk kierunkowy). Następnie naciśnij przycisk (AGR lub AGL), który chcesz przypisać. Dioda programu przestanie migać, sygnalizując, że przycisk AG został przypisany.
3. Powtórz dla drugiego przycisku AG

UWAGA: Zaprogramowane przyciski zostaną zapamiętane po wyłączeniu kontrolera.

RESETOWANIE PRZYCISKÓW AG

1. Przytrzymaj przycisk programowania przez 2-3 sekundy. Dioda zasilania zacznie powoli migać, sygnalizując, że kontroler jest w trybie programowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania przez 5 sekund, aby zresetować.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pyt. 1. Dlaczego mój kontroler nie łączy się z konsolą Nintendo Switch?

Odp. 1. Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do kontrolera przewodowego i stacji dokującej Nintendo Switch.

Odp. 2. Przed podłączeniem kontrolera przewodowego sprawdź, czy przełącznik Nintendo jest włączony i podłączony do zewnętrznego wyświetlacza.

Odp. 3. Sprawdź, czy twoja konsola Nintendo Switch ma zainstalowaną najnowszą wersję systemu.

Pyt. 2. Dlaczego nie odczuwam wibracji podczas używania tego kontrolera?

Odp. 1. Ten produkt nie obsługuje funkcji wibracji.

OZNACZENIA



Symbol WEEE informuje użytkownika końcowego o wymaganiach dotyczących selektywnej utylizacji WEEE (odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego), zgodnie z wymogami art. 11 ust. 2 dyrektywy WEEE i zaleconymi przez normę europejską EN50419: 2005.



CE to znak certyfikacyjny wskazujący zgodność ze standardami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

WYPRODUKOWANE

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.) 15525 Woodinville-Redmond Rd. NE Woodinville, WA 98072. BDAINC.com | POWERA.com

INFORMACJE PRAWNE

PowerA i logo PowerA są znakami towarowymi firmy Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM oraz © Bensussen Deutsch and Associates, LLC. Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez PowerA podlega licencji. Nintendo Switch™ jest znakiem towarowym firmy Nintendo. © 2020 Nintendo. Licencjonowane przez Nintendo. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie pozostałe znaki handlowe są własnością ich właścicieli.